




El-løbehjul

D8 PRO · V10 · BRUGERVEJLEDNING

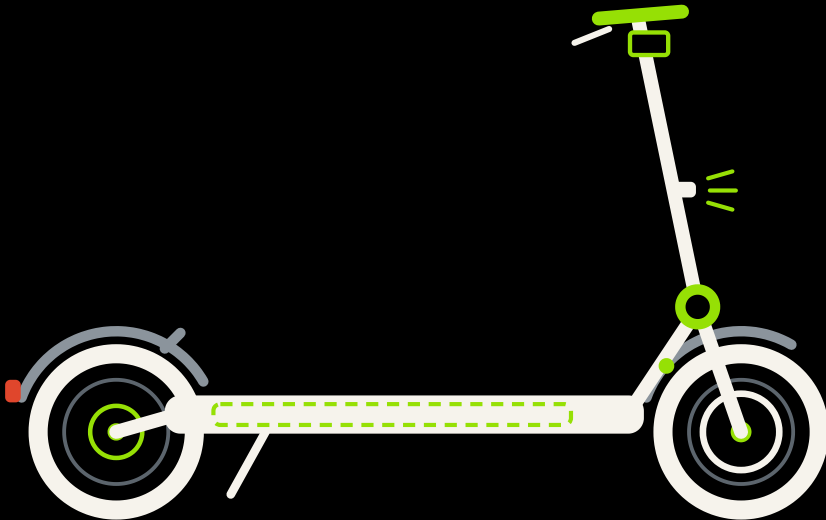

Læs vejledningen, før du kører første gang · Gem den til senere

3 trin

HASTIGHED

Foldbar

LET AT BÆRE

App

VIA BLUETOOTH

20 km/t

LOVLIGT I DK

Indhold

01	Vigtigt før brug – og reglerne i Danmark	3
02	I kassen og samling	4
03	Løbehjulets dele	5
04	Display og knap	6
05	Appen	7
06	Sådan kører og folder du	8
07	Batteri – opladning og pleje	9
08	Vedligehold og opbevaring	10
09	Fejlkoder og fejlfinding	11
10	Specifikationer, garanti og kontakt	12

Tak, fordi du valgte et el-løbehjul fra ELRIDE.

Vejledningen gælder D8 Pro og V10. Hvor modellerne er forskellige, står det. Har du spørgsmål, så ring til os – kontakt står på sidste side.

Vigtigt før brug

LOVEN I DANMARK**Maks. 20 km/t**

på offentlig vej og cykelsti

LOVEN I DANMARK**Hjelm · fra 15 år**

Hjelm er påbudt for alle

**Læs hele vejledningen**

før du kører første gang, og gem den.

**Kør på cykelstien**

eller i vejens højre side, hvor der ikke er cykelsti. Aldrig på fortovet.

**Kun én person**

Løbehjulet er til én person ad gangen – ingen passagerer.

**Lys i mørke**

Tænd lyset i mørke og i dårlig sigt.

**Test bremsen**

før hver tur – og hold større afstand i regnvejr.

**Pas på glatte flader**

våd løv, brosten, skinner, kantsten og huller.

**Ingen alkohol**

Kør aldrig påvirket af alkohol eller medicin.

Brug altid hjelm. Det er lovpligtigt på el-løbehjul i Danmark.

I kassen og samling

MED I KASSEN**Løbehjulet**

foldet sammen

MED I KASSEN**Oplader**

og 4 skruer

MED I KASSEN**Unbrakonøgle**

til styret

Tjek kassen og løbehjulet, når du pakker ud. Ser du en transportskade, så tag billeder og kontakt os, før du samler.

1**Rejs styrstammen**

Fold styrstammen op, til den står lodret, og lås foldeleddet, så det sidder helt fast.

2**Sæt styret på**

Sæt styret ned i toppen af styrstammen. Display og gashåndtag skal vende op og mod dig.


3**Spænd de 4 skruer**

Skrue dem i med hånden, og spænd dem på skift med unbrakonøglen, så styret sidder lige og fast.

4**Tjek og lad op**

Drej styret og ryk i det – intet må give sig. Lad batteriet helt op før første tur.

Løbehjulets dele

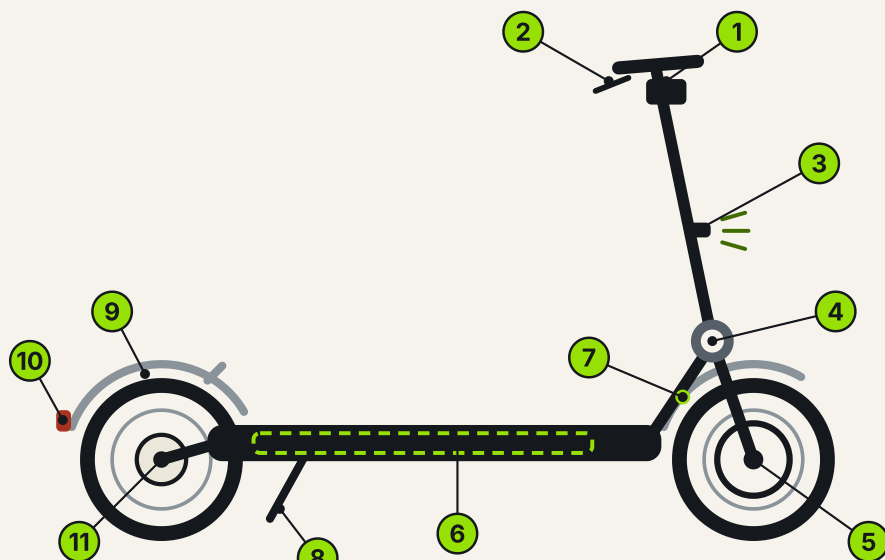

1 Display og tænd/sluk-knap

2 Styr med gashåndtag og bremsegreb

3 Forlygte

4 Foldedeled med lås

5 Motor i forhjulet

6 Batteri (inde i fodpladen)

7 Opladningsport


8 Støttefod

9 Bagskærm med foldekrog

10 Baglygte

11 Tromlebremse i baghjulet

Styret

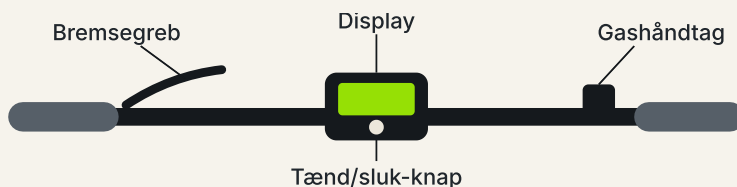

Display og knap



Det vil du	Sådan gør du
Tænde / slukke	Hold knappen inde i 3 sekunder.
Skifte tilstand	Tryk kort på knappen: E → D → S.
Lys til og fra	Tryk to gange hurtigt på knappen.

Tilstand	Hastighed
E · Eco	Op til 10 km/t – rolig start og længst rækkevidde
D · Normal	Op til 20 km/t – den lovlige grænse i Danmark
S · Sport	Hurtigere end 20 km/t – må ikke bruges på offentlig vej eller cykelsti i Danmark

Hver batteristreg svarer til ca. 20 %. Blinker den sidste streg, skal batteriet lades.

Med appen kan du låse løbehjulet og ændre indstillinger. Løbehjulet kører fint uden.

1

Hent appen

Søg efter **YOUFS-A** i App Store eller Google Play, og installér den.

2

Opret en konto

Opret dig med dit telefonnummer, og vælg Danmark (+45).

3

Forbind

Tænd løbehjulet og Bluetooth på telefonen. Vælg løbehjulet i appen. Bluetooth-ikonet i displayet lyser, når I er forbundet.

Det kan du i appen

Lås	Lås motoren, når løbehjulet står parkeret.
Lys	Tænd og sluk for- og baglygte.
Tilstand	Skift mellem E, D og S.
Starttilstand	Med skub: motoren starter først, når du har sat i gang med foden (anbefales). Uden skub: motoren starter fra stilstand.
Hastighedsgrænse	Sæt den maksimale fart. Sæt den til 20 km/t , når du kører i Danmark.
Fejlfinding	Tjekker, at motor, batteri og bremse fungerer.

Sådan kører og folder du

1

Tænd

Hold knappen inde i 3 sekunder, og vælg tilstand E eller D.

2

Sæt i gang

Stil den ene fod på fodpladen, og sæt af med den anden. Tryk så forsigtigt på gashåndtaget.

3

Brems

Slip gashåndtaget, og træk roligt i bremsegrebet. Brems i god tid – især i regn.

Fold sammen

1

Sluk og åbn låsen

Sluk løbehjulet. Åbn låsen på foldeleddet.

2

Fold ned og hægt fast

Fold styrstammen ned, og hægt den fast i krogen på bagskærmen. Nu kan du bære løbehjulet i stammen.

Fold ud: Hægt stammen af krogen, rejs den, og lås foldeleddet helt. Tjek altid, at låsen sidder fast, før du kører.

Batteri – opladning og pleje

LADETID D8 PRO**4–5 timer**

36 V 10,5 Ah

LADETID V10**6–7 timer**

36 V 10,5 Ah

1**Åbn gummilåget**

Fold låget over opladningsporten til side.

2**Sæt opladeren til**

Først i løbehjulet, så i stikkontakten. Lampen lyser rødt under opladning og grønt, når den er færdig. Luk låget bagefter.

**Brug kun den medfølgende oplader**

Lad på et tørt sted, på et ikke-brændbart underlag og ikke ubevogtet natten over.

**Temperatur**

Lad ved 10–30 °C. Har du kørt i frost, så lad løbehjulet blive stuevarmt først.

**Lad det aldrig blive helt fladt**

Lad op efter hver tur, også selv om batteriet ikke er tomt.

Lugter det brændt, bliver det varmt, eller er det tabt hårdt, så stop med at bruge det, og kontakt os.

Vedligehold og opbevaring



Rengøring

Tør løbehjulet af med en blød, hårdt opvredet klud. Aldrig haveslange, højtryksrensere, alkohol, benzin eller andre stærke midler.



Dæk

D8 Pro har massive dæk, der ikke skal pumpes – tjek blot for revner og slid. **V10** har luftdæk: tjek trykket hver anden uge efter tallet på dækkets side.



Skruer og foldeled

Tjek en gang om måneden, at styret, foldeleddet og skærmene sidder fast. Efterspænd med unbrakonøglen.



Bremse

Tager bremsen dårligere, så efterspænd bremsekablet med justerskruen ved grebet – eller kontakt os.

Opbevaring



Tørt og frostfrit

Opbevar løbehjulet indenfor, væk fra direkte sol, varmekilder og brandbare ting.



Står det længe?

Lad batteriet op mindst hver 2. måned, så det ikke bliver helt afladet.

Fejlkoder og fejlfinding

Kode	Betyder
E1	Kommunikationsfejl
E2	Fejl på motorens sensor
E3	For varm
E4	Fejl på styreenheden

Kode	Betyder
E5	Lav spænding
E6	Motoren er blokeret
E7	Fejl på gashåndtaget
E8	For høj strøm

Ved E3 og E8: sluk, lad løbehjulet køle af i 15 minutter, og tænd igen. Ved E5: lad batteriet op. Bliver koden ved, så skriv den ned og kontakt os.

Problem	Mulig årsag	Det gør du
Tænder ikke	Batteriet er tomt	Lad op i mindst en time, og prøv igen.
Kører ikke, når jeg giver gas	Løbehjulet er låst i appen, eller starttilstand kræver skub	Lås op i appen. Sæt af med foden, før du giver gas.
Langsom eller slingrer	Tilstand E, lav grænse i appen – eller løst foldeled	Skift til D, tjek appen, og lås foldeleddet helt.
Kort rækkevidde	Kulde, vind, bakker, tung last – eller lavt dæktryk (V10)	Lad helt op. Pump dækkene på V10.

Kan du ikke løse det? Ring til os på 52 37 94 60 – vi hjælper dig videre.

Specifikationer og kontakt

	D8 Pro	V10
Motor	350 W, forhjul	500 W, forhjul
Batteri	36 V 10,5 Ah	36 V 10,5 Ah
Ladetid	4–5 timer	6–7 timer
Rækkevidde*	20–30 km	20–30 km
Dæk	8,5" massive	10" luftdæk
Bremse	Tromlebremse	Tromlebremse
Vægt	13,5 kg	14 kg
Maks. last	120 kg	150 kg

*Leverandørens angivelse. Afhænger af tilstand, vægt, vind, temperatur og terræn.

Reklamationsret: 2 år efter dansk købelov, når du handler som privatperson. Dækker fejl, der var der fra starten – ikke almindeligt slid, uheld eller forkert brug. Gem din ordrebekræftelse, og kontakt os altid, før du sender noget retur.

Brug for hjælp?

Telefon 52 37 94 60 · man–fre 9–16

Mail kundeservice@elride.dk

Web elride.dk

ELRIDE OPERATIONS ApS · CVR 46753445 · Snærildvej 22, 8300 Odder