
ELRIDE

ELEKTRISK FRIHED. HVER DAG.

EL LØBEHJUL | ELCYKLER | ELEKTRISK FREMTID

GT300

ELCYKEL · BRUGERVEJLEDNING

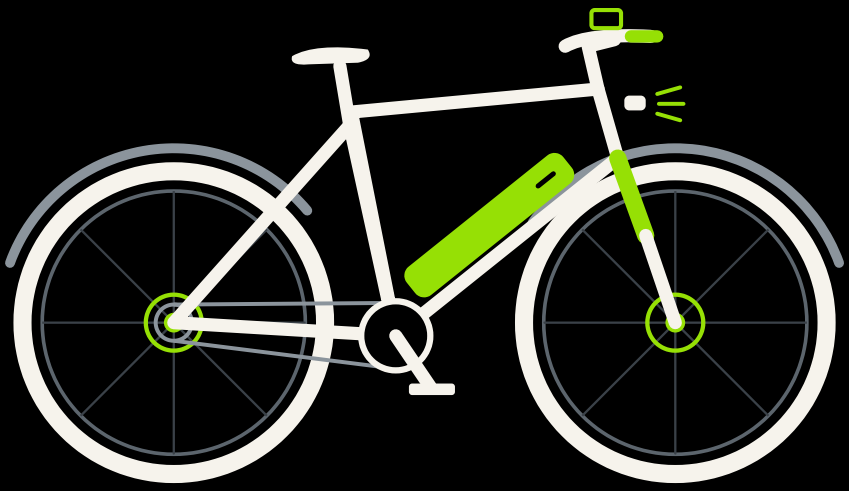

Læs vejledningen, før du kører første gang · Gem den til senere

250 W	36 V 10 Ah	35–55 km	7 gear
OP TIL 25 KM/T	AFTAGELIGT BATTERI	RÆKKEVIDDE*	SHIMANO

Indhold

01	Vigtigt før brug	3
02	Tjek før hver tur	4
03	Cyklens dele	5
04	Display og knapper	6
05	Sådan kommer du i gang	7
06	Montering af pedaler	8
07	Batteri – opladning og pleje	9
08	Fejlfinding	10
09	Garanti og reklamation	11
10	Specifikationer og kontakt	12

Tak, fordi du valgte en GT300 fra ELRIDE.
Har du spørgsmål undervejs, så ring til os – vi kender cyklen og hjælper gerne. Kontaktoplysninger står på sidste side.

SIKKERHED

01

Vigtigt før brug

Læs hele vejledningen
før du kører første gang, og gem den.

Følg færdselsreglerne
Cyklen er en almindelig elcykel og må køre på cykelstien. Lån den kun ud til personer, der har læst vejledningen.

Fra 16 år
Producenten anbefaler, at cyklen bruges af personer på 16 år eller ældre. Børn under 16 kun under opsyn af en voksen.

Kør med omtanke
Hold farten efter forholdene. Motoren hjælper op til 25 km/t.

Test bremserne
før hver tur – især efter transport og i regnvejr.

Vær forsigtig i sving
og på glatte, våde eller grusede overflader.

Tjek samlingen
Første gang du kører, skal du sikre dig, at cyklen er samlet korrekt, og at alle bolte er spændt.

Ingen alkohol
Kør aldrig påvirket af alkohol eller medicin, der nedsætter reaktionsevnen.

Brug altid cykelhjelm – og lys, når det er mørkt.

02

HVER GANG

Tjek før hver tur


Det tager to minutter – og det er de bedste to minutter, du bruger på cyklen.

1	**Bremser** – begge bremser tager fast, og grebene går ikke helt ind til styret	☐
2	**Dæk** – pumpet efter trykket på dækkets side, ingen revner eller skader	☐
3	**Hjul** – sidder fast, drejer frit og slår ikke	☐
4	**Styr og frempind** – spændt fast og lige med forhjulet	☐
5	**Sadel og sadelpind** – låst fast, og sadelpinden er over min.-mærket	☐
6	**Batteri** – låst fast i holderen og opladet	☐
7	**Pedaler og krank** – spændt fast, intet slør	☐
8	**Kæde** – smurt, korrekt spændt og hopper ikke	☐
9	**Skærme** – sidder fast og rammer ikke dækkene	☐
10	**Lys og ringklokke** – virker	☐
11	**Eger** – ingen løse eller knækkede	☐
12	**Motor** – kører jævnt uden mislyde	☐

03


OVERBLIK

Cyklens dele

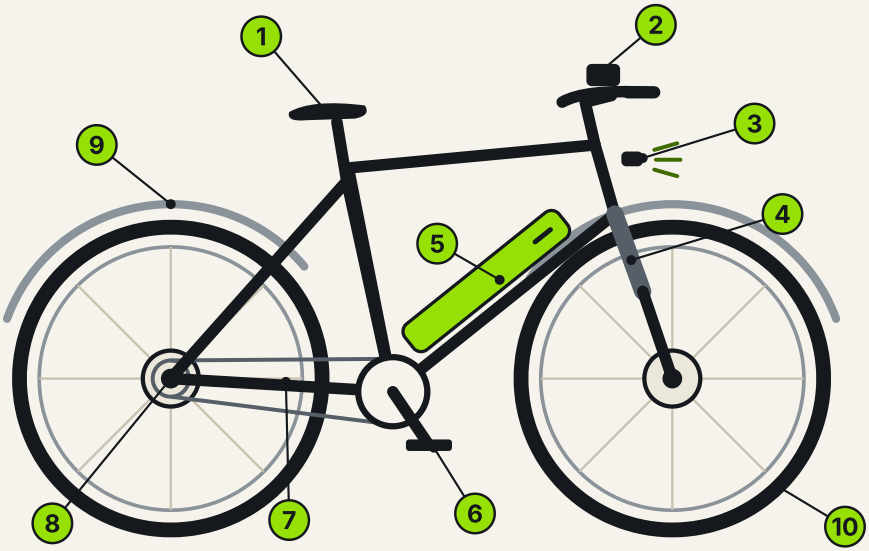

1. Sadel og sadelpind
2. Styr med display
3. Forlygte
4. Forgaffel med affjedring
5. Batteri (aftageligt, med lås)
6. Pedal og krank
7. Kæde og 7-gear Shimano
8. Skivebremse (for og bag)
9. Skærme (for og bag)
10. Dæk 26 × 1,95"

Styret

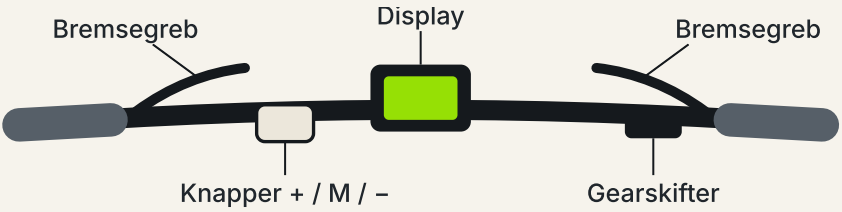

BETJENING

04

Display og knapper



Knap	Sådan gør du
Tænd	Hold **M** inde i 3 sekunder, til displayet tænder.
Sluk	Hold **M** inde i 3 sekunder, til displayet slukker.
Mere hjælp	Tryk kort på **+** for et højere assistancetrin (op til 5).
Mindre hjælp	Tryk kort på **–** for et lavere trin. Trin 0 = ingen motorhjælp.
Lys	Hold **+** inde i 3 sekunder for at tænde og slukke forlygten.
Skift visning	Tryk kort på **M** for at skifte mellem turdistance, samlet distance og køretid.

Tip: Start på trin 1–2, til du kender cyklen. De høje trin bruger mere strøm og giver kortere rækkevidde.

05

FØRSTE TUR

Sådan kommer du i gang

1 Lad batteriet helt op

Første gang lader du batteriet fuldt op, før du kører. Det tager 5–6 timer.

2 Tænd cyklen

Hold **M**-knappen inde i 3 sekunder, til displayet lyser.

3 Vælg assistance

Brug **+** og **–** til at vælge et trin fra 1 til 5. Jo højere trin, jo mere hjælper motoren.

4 Træd i pedalerne

Motoren hjælper, når du træder, og slipper ved 25 km/t. Over 25 km/t kører du på egen kraft som på en almindelig cykel.

5 Brems

Tryk roligt og jævnt på begge bremsegreb. Motoren slår fra, når du holder op med at træde.

6 Skift gear

Brug gearskifteren på højre side, mens du træder let. Lavt gear til bakker og opstart, højt gear til flad vej.

06

SAMLING

Montering af pedaler

Pedalerne er mærket **R** (højre) og **L** (venstre). De har modsat gevind – derfor drejer du dem hver sin vej.



Højre pedal (R)

Kædesiden · skrues MED uret



Venstre pedal (L)

Skrues MOD uret

1

Find R og L

Bogstavet står på pedalens aksel. R hører til kædesiden.

2

Skru i med hånden

Start forsigtigt med fingrene, så gevindet ikke skrues skævt. Går det tungt, så stop og start forfra.

3

Spænd med pedalnøgle

Spænd begge pedaler godt med en 15 mm pedalnøgle. Tjek dem igen efter de første ture.

07

STRØM

Batteri – opladning og pleje

BATTERI

36 V 10 Ah

Aftageligt litiumbatteri med lås

LADETID

5–6 timer

Fra tomt til fuldt

Sådan oplader du
Batteriet kan lades på cyklen eller tages af og lades indenfor. Åbn dækslet til ladeporten, sæt opladeren i batteriet og derefter i stikkontakten. Lampen på opladeren lyser rødt under opladning og grønt, når den er færdig.

Tag batteriet af
Lås op med nøglen, og løft batteriet af holderen. Lås det altid fast igen, før du kører.

Brug kun den medfølgende oplader
Lad på et tørt sted, på et ikke-brændbart underlag og ikke ubevogtet natten over.

Temperatur
Lad batteriet ved 10–30 °C. Undgå direkte sol, stærk varme og frost.

Opbevaring
Skal cyklen stå længe, så opbevar batteriet indendørs ca. halvt opladet, og lad det op hver 2.–3. måned.

Vand
Cyklen tåler regn, men må aldrig spules med højtryksrenser eller sænkes ned i vand.

Er batteriet tabt, bulet eller bliver det varmt, så stop med at bruge det, og kontakt os.

08

HVIS NOGET DRILLER

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Det gør du
Displayet tænder ikke	Batteriet er tomt eller sidder ikke rigtigt	Lad batteriet op. Tjek at det er låst helt fast i holderen.
Motoren hjælper ikke	Assistance står på 0, eller et stik sidder løst	Vælg trin 1–5. Tjek stikkene mellem display, styr og batteri.
Kort rækkevidde	Lavt dæktryk, højt trin, kulde eller ikke fuldt opladet	Pump dækkene, brug lavere trin, og lad batteriet helt op.
Batteriet lader ikke	Opladeren sidder løst, eller sikringen er sprunget	Tjek stik og stikkontakt. Prøv en anden kontakt.
Bremserne tager dårligt	Bremsekablet har sat sig, eller klodserne er slidte	Efterspænd kablet med justerskruen ved grebet, eller få klodserne skiftet.
Kæden hopper	Gearet er ikke justeret, eller kæden er tør	Smør kæden. Justér gearet, eller få det gjort på et værksted.
Fejlkode i displayet	Fejl i det elektriske system	Sluk og tænd igen. Bliver koden, så skriv den ned og kontakt os.

Kan du ikke løse det? Ring til os på 52 37 94 60 – vi hjælper dig videre.

09

DIN TRYGHED

Garanti og reklamation

REKLAMATIONSRET

2 år

Efter dansk købelov, når du handler som privatperson.

PRODUCENTGARANTI

1 år

Fra producenten – ud over reklamationsretten.

Det dækker
Fejl og mangler, der var der, da du fik cyklen – fx i stel, motor, batteri eller elektronik.

Det dækker ikke
Almindeligt slid (dæk, slanger, bremseklodser, kæde), skader fra uheld, forkert brug, manglende vedligehold eller ombygning.

Gem din ordrebekræftelse
Den er dit bevis for købet. Ordrenummeret gør det hurtigt for os at hjælpe.

Transportskader
Tjek kassen og cyklen, når du modtager den. Ser du en skade, så tag billeder og kontakt os med det samme.

Retur og ombytning
Kontakt os altid, før du sender noget retur – så aftaler vi det praktiske. Læs mere i handelsbetingelserne på elride.dk.

10

FAKTA

Specifikationer og kontakt

Motor	**250 W**
Motorhjælp	**Op til 25 km/t**
Batteri	**36 V 10 Ah, aftageligt litium**
Ladetid	**5–6 timer**
Rækkevidde*	**35–55 km i pedalassistance**
Pedalassistance	**5 trin, LCD-display**
Gear	**7 gear, Shimano**
Bremser	**Mekaniske skivebremser for og bag**
Affjedring	**Foraffjedring**
Dæk	**26 × 1,95"**
Stel	**Kulstål**
Vægt / maks. last	**26,3 kg / 150 kg i alt**
Godkendelse	**CE-mærket · EN 15194**

*Producentens angivelse. Rækkevidden afhænger af assistancetrin, vægt, vind, temperatur og terræn.

Brug for hjælp?

Telefon 52 37 94 60 · man–fre 9–16
Mail kundeservice@elride.dk
Web elride.dk
Showroom Boulevarden 13, 8300 Odder · efter aftale

ELRIDE OPERATIONS ApS · CVR 46753445 · Snærildvej 22, 8300 Odder · Producent: Aairsk